


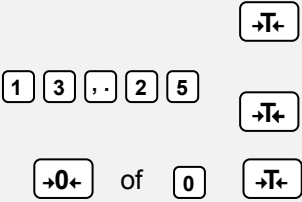

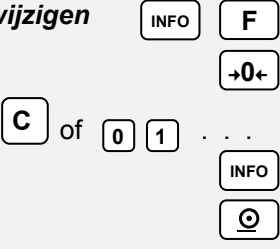


SOEHNLE

PROFESSIONAL

**TERMINAL
TYPE 3020****BEDIENING TOETSEN**

WEEG PROGRAMMA: TEL WEGEN

Zie ook gebruiksaanwijzing 3020 pag 21 e.v.

<i>Toets bediening</i>	<i>Beschrijving</i>
Inschakelen telfunctie 	<ul style="list-style-type: none"> - zorg dat de gewichtaflezing exact op 0 staat - bedien toets "F" om de tel-weegfunctie in te schakelen De functie moet geactiveerd zijn in de instelmode: punt 2.2
Tarreren 	<ul style="list-style-type: none"> - plaats, indien gewenst, een vat of doos op het weegvlak - bedien toets: "→T←" : de aflezing gaat naar 0 kg òf - toets het tarra gewicht in met de cijfertoetsen (b.v. 13,25) - bedien toets: "→T←" : de aflezing wordt met het tarra gewicht verminderd. - tarra uitschakelen met toets: "→0←", of na elkaar cijfertoets "0" en "→T←".
Referentie weging 	<ul style="list-style-type: none"> - na toets "F" vraagt het display om het opleggen van een aantal artikelen (hetzelfde aantal als de vorige referentie weging) - dit aantal kan zo nodig met de cijfertoetsen gewijzigd worden: 1 - 99 - leg de artikelen op de weegschaal (mag ook al vóór toets F bediening) - bedien toets "PRINT", het artikel gewicht wordt nu berekend en ingeschakeld - de aflezing geeft nu het aantal stuks op het weegvlak aan - de weegschaal telt nu het aantal stuks - beëindig een telweging met toets: "C"
Artikelgewicht opvragen, ingeven, wijzigen 	met ingeschakelde tel-functie (toets "F") <ul style="list-style-type: none"> - bedien na elkaar toetsen: "INFO" en "F": het artikelgewicht is nu afleesbaar - ongewijzigd terug naar de tel-mode met toets: "→0←" - of: wis of wijzig de waarde met toets: "C", of met de cijfertoetsen - toets "INFO" wijzigt de gewichtseenheid (kg ↔ g) - neem de waarde in met toets "PRINT", en terug naar de tel-mode
Geheugen opvragen 	<ul style="list-style-type: none"> - bedien toets "F" en 2 x "ORG": het laatst opgevraagde artikel wordt afleesbaar - met toets: "→T←" en "F" : doorloop de lijst van aanwezige artikelen of geef het de geheugenplaats (of artikel nr.) in, bevestig met toets "PRINT" - schakel het artikel in in de telmode met toets: "PRINT" - de weegschaal telt nu met het ingeschakelde artikel gewicht
Omschakelen weegschalen 	<ul style="list-style-type: none"> - bedien na elkaar toetsen: "INFO" en "ORG" - de volgende aangesloten weegschaal komt nu op de aflezing Alle gegevens blijven behouden bij het omschakelen